



Instrução de instalação / fiação

Módulo Resinado para Acionador Manual PT e EX
Modelo: **J-SAP-5i/R**

Área protegida

O Módulo Resinado para Acionador é um equipamento de entrada de sinal digital, ou seja, monitora sinal de contato seco NA. É usado para endereçar qualquer acionador manual à prova de tempo ou à prova de explosão convencional que possua saída de contato seco. Este dispositivo segue as especificações de instalação conforme a norma da ABNT NBR 17240.

Requisito para instalação e fiação

O tipo e tamanho de cabo recomendado para o laço de alarme é um cabo de 2 vias flexível cuja área seccional é de 1,5 mm². Ao instalar o acionador, verifique se seu acionamento está funcionando pressionando o local indicado ou removendo o vidro de alarme, em seguida rearme utilizando a chave que acompanha o dispositivo ou recolocando o vidro.

Procure instalar o módulo resinado dentro da base do acionador manual ou em uma caixa condutete externa, tomando as devidas precauções quanto a vedação.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de operação:	18~26 Vcc
Corrente em repouso:	≤ 380μF
Corrente de alarme:	≤ 1,5mA
Temperatura de operação:	-10 ~ +55°C
Humidade relativa:	≤ 95% sem condensação
Dimensão:	45 × 48 × 13 mm
Peso:	100g
Cor:	Preta
Grau de proteção:	IP66


CUIDADO

- Certifique-se de vedar corretamente a infraestrutura e o próprio acionador manual caso sejam feitos furos no invólucro.
- Não instale o dispositivo de detecção até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de detecção onde ele pode ser contaminado por extrema sujeidade, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados por nosso departamento técnico.

LIGAÇÃO

Laço:
T+ = fio amarelo
T- = fio verde

Entrada:
Contato seco NA = fios azuis

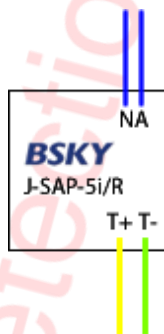

INSTALAÇÃO

