

stinger

fire detection

GRUPO **BSKY BRASIL**
FIRE DETECTION



Instrução de instalação / fiação

Detector/Analisador Óptico de Fumaça Convencional
Modelo: **JTY-GDF-501**

Área protegida


A área protegida pelo Detector/Analisador Óptico de Fumaça Convencional com a altura de 8m é de 81m². Os parâmetros específicos devem estar em conformidade com a disposição do projeto do sistema de alarme de incêndio. Este dispositivo segue as especificações de instalação conforme a norma ABNT NBR 17240.

Requisito para instalação e fiação

O tipo e tamanho de cabo recomendado para o laço de alarme é um cabo de 2 vias flexível cuja área seccional é de 1,5 mm². Ao instalar o detector, verifique se a luz indicadora é facilmente visualizável.

TERMINAIS DE LIGAÇÃO


- 1: -24Vdc
 - 2: -LED remoto
 - 3: Próximo detector na sequência do laço
 - 4: +24Vdc e +LED remoto
- 1 e 3: Resistor de final de linha

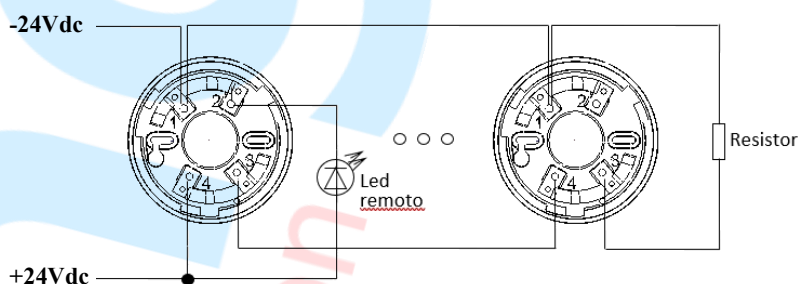


DADOS TÉCNICOS

Tensão de operação:	18-26V
Corrente de repouso:	≤ 65 mA
Corrente de alarme:	≥ 22mA
Temperatura de operação:	-10 ~ + 50 °C
Humidade relativa:	≤ 95%, sem condensação
Dimensão do detector:	Φ 90,5 × 38,0 mm
Dimensão do detector com base:	Φ 91,0 × 45,5 mm
Peso:	100g
Cor:	branca


INSTALAÇÃO

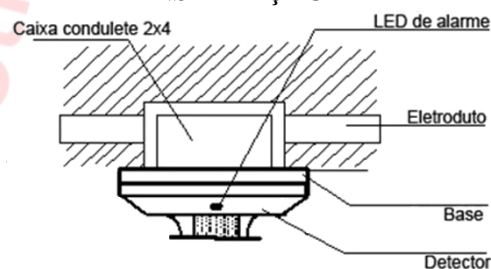

DIMENSÕES

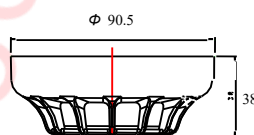

BASE

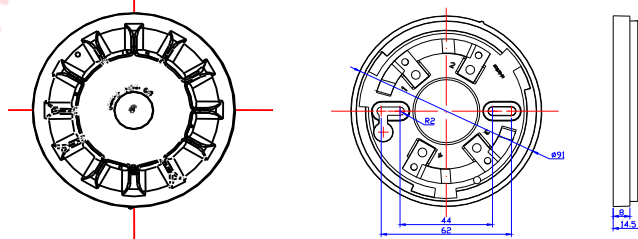

CUIDADO:

- Não instale o dispositivo de detecção até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de detecção onde ele pode ser contaminado por extrema sujidade, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados por nosso departamento técnico.