

## Instrução de instalação

Detector de Barreira Linear BEAM - Convencional  
Modelo: JTY-HS-LA-2008

## Área de atuação

O detector linear JTY-HS-LA2008, é composto por um emissor e um receptor, que são montados em paredes opostas da área protegida e entram em operação a partir de um determinado grau de fumaça.

É um tipo de detector / analisador de fumaça linear que pode ser usado nas áreas onde a fumaça surge antes de um incêndio, especialmente nos locais de amplo espaço, alta fortificação de suporte e longas distâncias tais como, centros de exposição, armazéns, túneis, grandes oficinas, mercados mobiliários, estações de energia, siderúrgicas etc.

É muito mais sensível a fumaça escura.

Este dispositivo segue as especificações de instalação conforme a norma ABNT NBR 17240.

## Princípio do trabalho

- O detector / analisador linear infravermelho JTY-HS-LA2008 é um detector e analisador de fumaça óptico linear. O feixe de raios infravermelhos é projetado pelo emissor através da área protegida para o receptor. A fumaça gerada pela combustão se difunde pela área do feixe, o que faz com que o nível de raios infravermelhos recebidos pelo receptor diminua. Depois que o fluxo de raios infravermelhos diminui até um valor definido para que o detector responda, o receptor envia informação de alarme de incêndio para a central de alarme. Ao mesmo tempo, o led vermelho do receptor acende, indicando que o equipamento foi acionado.
- Quando em uso, se a superfície do detector for coberta por poeira ou por outra partícula, o fluxo de radiação para o receptor irá diminuir. A fim de não afetar o nível pré-definido para o detector responder, ele irá modificar o valor original, a fim de compensar por si só. Neste caso, o pó acumulado em um período de tempo não irá levar o detector a um alarme de falha, porém, deve-se realizar a limpeza do detector conforme o plano de manutenção preventiva.
- Se os detectores não estão bem alinhados entre si na depuração (testes/limpeza), o sinal infravermelho será muito fraco e o receptor vai apresentar alarme de falha. Na condição de monitorização normal, se o detector está totalmente coberto, o receptor irá emitir um sinal de falha por volta de 10s antes de emitir o sinal de alarme de incêndio.
- Possui 6 luzes de indicação constam no receptor para depuração fácil.
- Possui 2 Dips (SW) para ajuste da sensibilidade pela distância entre emissor e receptor:

Distâncias	DIP1	DIP2
3m a 20m	ON	OFF
20m a 60m	OFF	ON
60m a 100m	ON	ON

## 📖 Especificação técnica

Tensão de trabalho: 24Vcc

Corrente em supervisão:  $\leq 10\text{mA}$

Corrente em alarme:  $\leq 25\text{mA}$

Temperatura de trabalho:  $-15^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Umidade relativa do ar:  $\leq 95\%$


Distância de detecção: 3—100m

Dimensões:  $\Phi 128 \times 112 \text{ mm}$

Cor: branca

Peso: emissor- 0,5Kg; receptor- 0,6Kg

Área de cobertura: 100m x 14m(diâmetro)

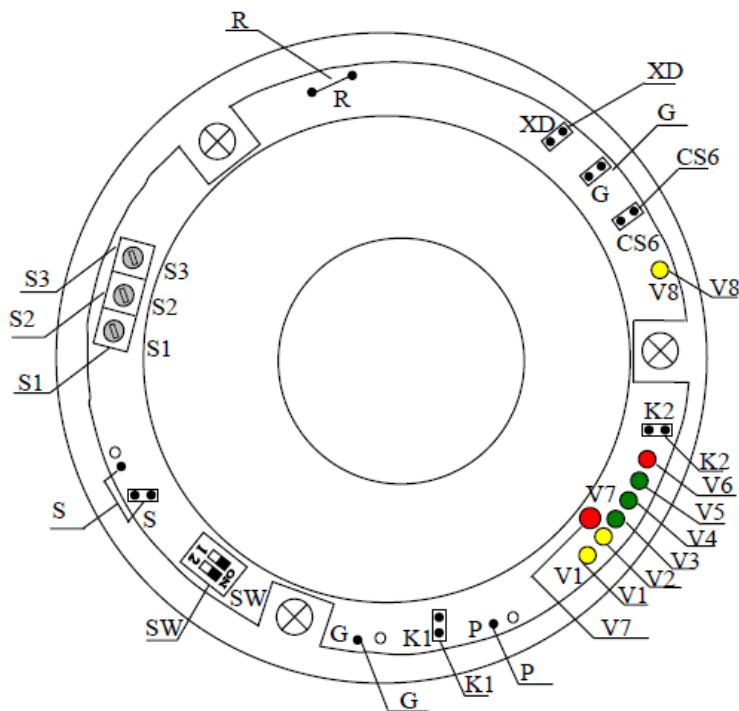

## 📖 Função do receptor

- V1- o led amarelo irá acender quando a tensão entre CS6 e G estiver entre 0.5V ~ 1.5V.
- V2- o led amarelo irá acender quando a tensão entre CS6 e G estiver entre 1.5V ~ 3V
- V3- o led verde irá acender quando a tensão entre CS6 e G estiver entre 3V ~ 4.5V
- V4- o led verde irá acender quando a tensão entre CS6 e G estiver entre 4.5V ~ 6V
- V5- o led verde irá acender quando a tensão entre CS6 e G estiver entre 6V ~ 7V
- V6- o led vermelho irá acender quando a tensão entre CS6 e G for superior a 7V

## 📖 Manual de instruções


### 1. Princípio de instalação

- O raio infravermelho do emissor deve ser recebido pelo receptor. Qualquer abrigo entre emissor e receptor assim como 200m ao redor do detector deve ser proibido.
- O detector deve ser instalado em um local onde a fumaça possa entrar na área do infravermelho.
- A base de ambos, emissor e receptor, deve ser fixada em ambas as extremidades verticais, em uma parede livre da presença de tremores.

### 2. Locais inadequados para instalação

- Altura maior do que 40m
- Ambientes onde não existe cobertura
- Locais de muita poeira, pó ou vapor
- Locais com alta temperatura
- Locais onde não seja possível efetuar a manutenção do dispositivo
- Locais onde a intensidade da luz solar é maior do que 500 lux. (Obs.: se o detector está próximo a janelas de vidro, virar a face do receptor para o norte).
- Locais onde o detector linear não tem condições de atuar.

### 3. Configuração e instalação

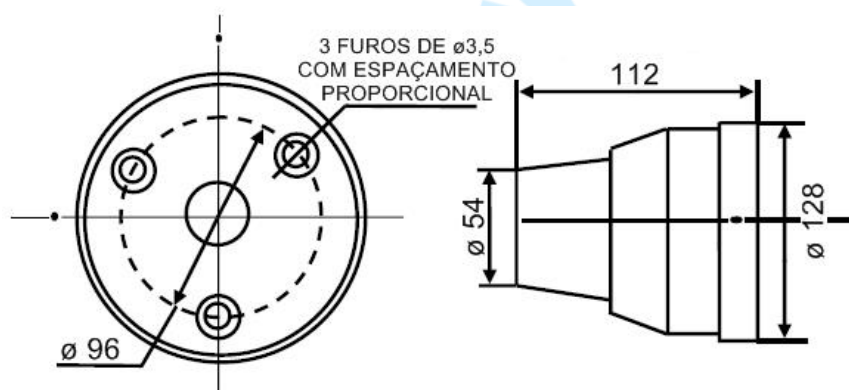

### 4. Altura de instalação

#### a) Para telhado plano

A distância entre o nível do telhado e o nível do feixe infravermelho do detector é

$$H1 = H - h1 \leq 30 \text{ cm}$$

H1 é a distância entre o nível do telhado e o nível do feixe infravermelho do detector;

H é a distância entre o chão e o nível do telhado;

h1 é a distância entre o chão e o detector.

Na condição de que  $H \leq 5 \text{ m}$ ,  $H1 = 30 \text{ cm}$

Na condição de que  $5 \text{ m} \leq H \leq 8 \text{ m}$ ,  $30 \text{ cm} \leq H1 \leq 150 \text{ cm}$  e  $4.7 \text{ m} \leq h1 \leq 6.5 \text{ m}$

#### b) Para telhado irregular (como espinha de peixe, curvatura, etc).

Na condição de que  $H \leq 5 \text{ m}$ ,  $h1 \leq H - 100 \text{ cm}$


Na condição de que  $5 \text{ m} \leq H \leq 8 \text{ m}$ ,  $h1 = H - 30 \text{ cm}$




Na condição de que  $H > 8 \text{ m}$ , os detectores devem ser instalados em diferentes níveis:

Se  $H = 8 \sim 14 \text{ m}$ , os detectores devem ser instalados em dois níveis, com altura de 6,5m e 13,5m correspondentemente.


Se  $H = 14 \sim 20 \text{ m}$ , os detectores devem ser instalados em 3 camadas, com a altura de 6,5m, 13,5m e 19,5m correspondentemente.

### 5. Gráfico de posição de instalação para referência

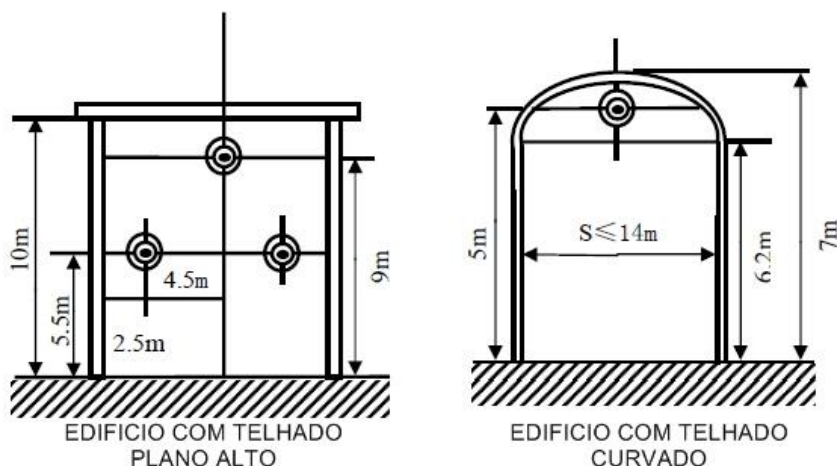

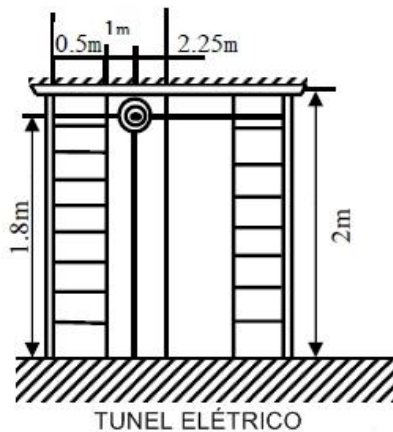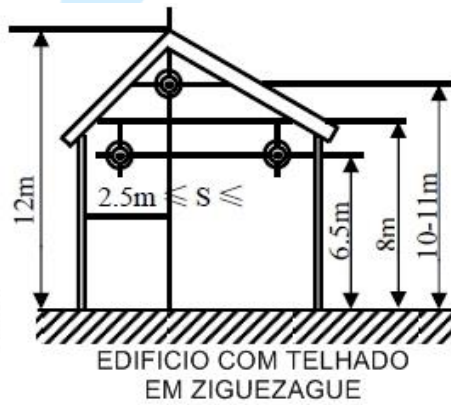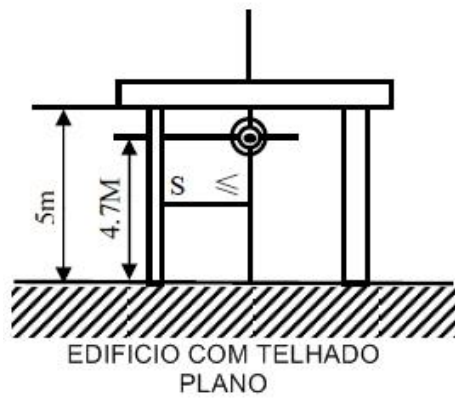

## 6. Método de ligação:

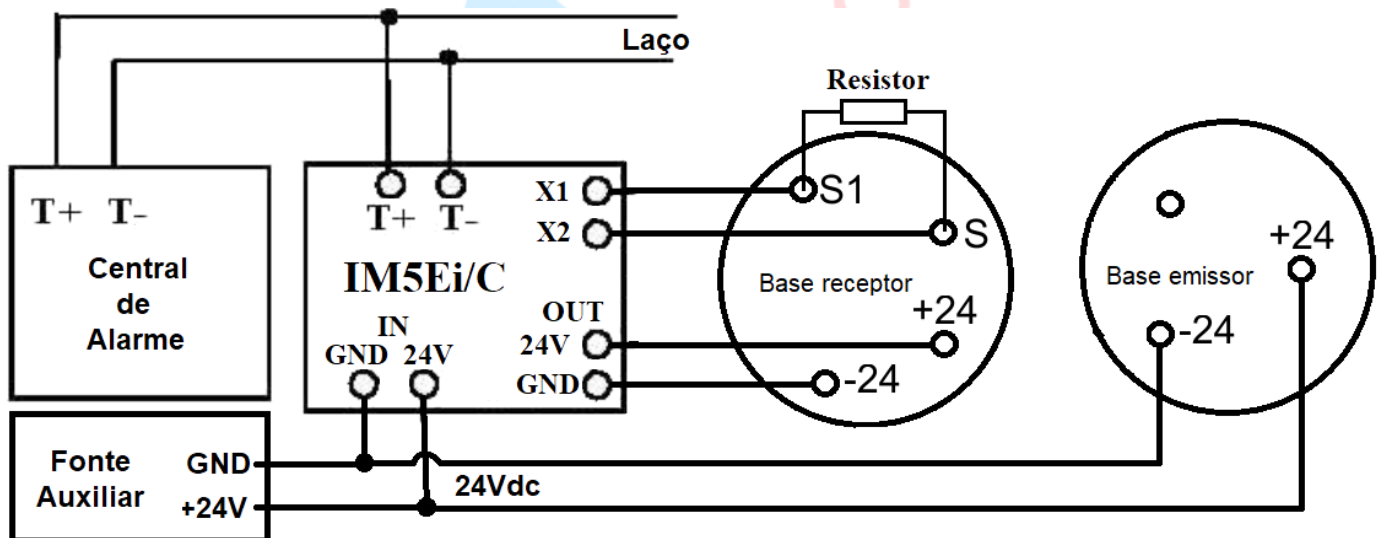

**stinger**  
fire detection

**Stinger Equipamentos Contra Incêndio Eireli**

Rua Amazonas, 1330 - Ribeirão Preto - SP - Brasil

Fone (16) 3612.1374 - 99788-4142

www.stingerfire.com.br - contato@stingerfire.com.br